

Guía de uso: Podadoras 4 tiempos



ORMAQ



Paulina Castillo



ARANQUE DE MOTOR

Cuando arranque el motor frío, presione 3 veces el inyector.

Colocarse detrás de la maquina y tirar de la palanca de arranque en dirección a la manera superior. Con una mano. Y coloque la otra mano en el mango del motor de arranque.

Tire de la maneta de arranque hasta que sienta una resistencia y luego encienda el motor con un tirón brusco.



INYECTOR



NOTA: Demasiadas presiones al inyector ocasiona que el motor se ahogue.

Limpiar motor ahogado


Suelte la palanca de arranque del motor para detener el motor.

Quite la bujía, séquela y vuelva a instalarla.

NOTA: Instale la bujía con cuidado a mano para evitar que se enrosque. Una vez que la bujía este asentada, apriete de 1/8 a 1/4 de vuelta con una llave de tubo de la bujía para comprimir.

Tire de la palanca de arranque del motor hacia la manera superior.

BUJIA

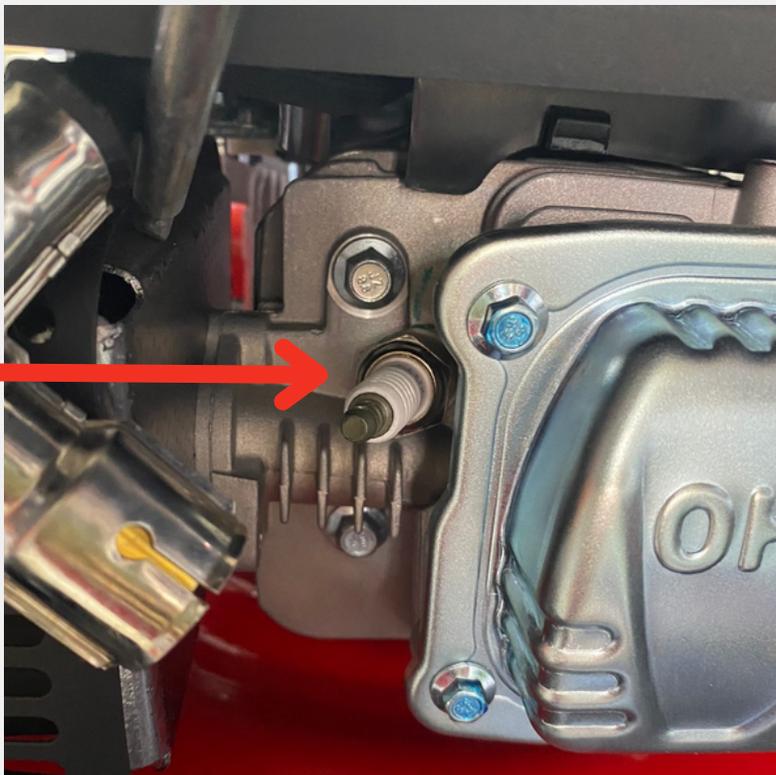

Cambio de aceite

Posterior a las primeras 20 horas de trabajo se recomienda realizar el primer cambio de aceite.

Quite la varilla del aceite.

Añada la cantidad de aceite recomendado lentamente hasta el limite superior de la varilla. No sobrepase el limite.

Vuelva a colocar la varilla y asegure que el tapón este colocado correctamente.



El aceite recomendado para el motor es
SAE 10W30.

Tabla de seguimiento

	12 HORAS DE USO	24 HORAS DE USO	35 HORAS DE USO
Filtro de aire	Limpiar	Limpiar	Reemplazar
Bujía	Comprobar	Limpiar	Reemplazar
Aceite del motor	Comprobar	Reemplazar	Comprobar



ORMAQ



Zaragoza 82, San Francisquito.
Querétaro, Qro.

442 750 3833
Paulina Castillo